

PODRĘCZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KASY FISKALNEJ EURO-50TE Mini (1.00.PL/2.00.PL)



1. Włączenie/wyłączenie kasy

Delikatnie naciśnij i przytrzymaj (ok. 4 sekundy)

klawisz Po włączeniu aktywny jest

90% 01-12-1012
R 12:00:01


tryb sprzedaży

2. Rejestracja sprzedaży


Rejestracja sprzedaży (wersja1)



Rejestracja sprzedaży (wersja2) [tylko wersja 2.00.PL]

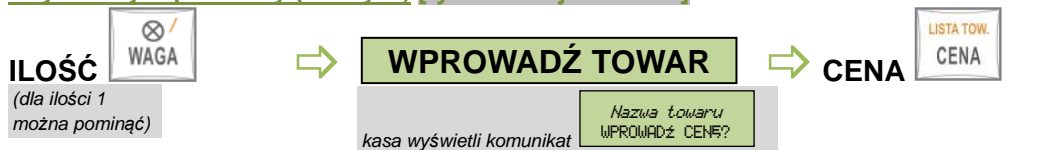

WPROWADZANIE TOWARU

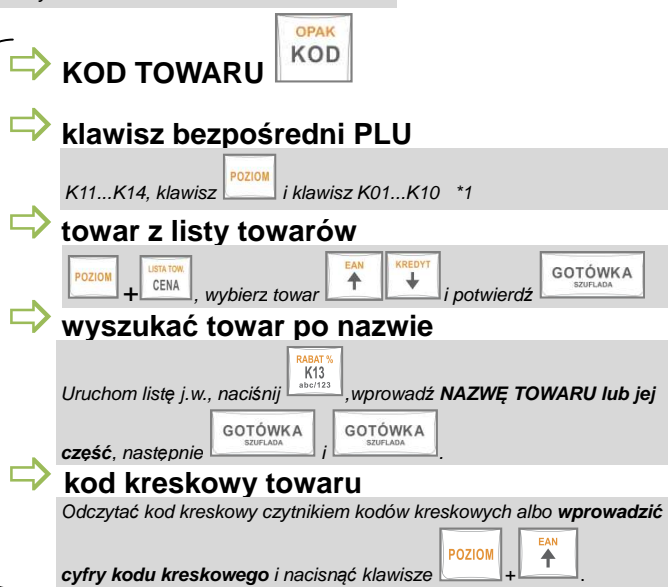

3. Wprowadzanie korekt

Korekta ostatnie pozycji



Korekta dowolnej pozycji




Anulacja paragonu

(Przed zatwierdzeniem transakcji)



4. Wprowadzanie rabatów/narzutów

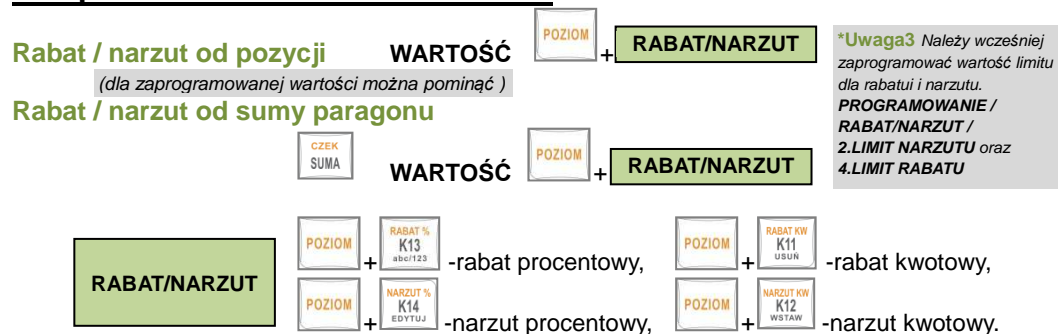

5. Zatwierdzenie transakcji




6. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO

Wyszukanie i wykonanie raportu



Wykonanie raportu za pomocą klawisza szybkiej obsługi




7. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO MIESIĘCZNEGO

Wyszukanie i wykonanie raportu



8. Ważne komunikaty

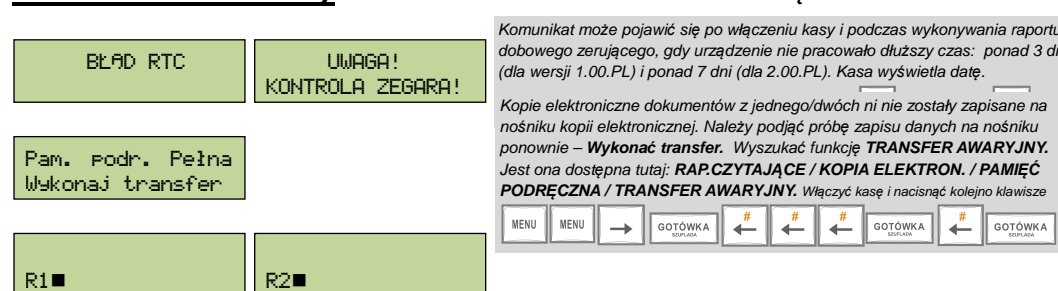

4. Wprowadzanie rabatów/narzutów

Rabat / narzut od pozycji

WARTOŚĆ

POZIOM

RABAT/NARZUT

(dla zaprogramowanej wartości można pominąć)

Rabat / narzut od sumy paragonu

CZEK
SUMA

WARTOŚĆ

POZIOM

RABAT/NARZUT

***Uwaga3** Należy wcześniej zaprogramować wartość limitu dla rabatów i narzutów.
PROGRAMOWANIE / RABAT/NARZUT / 2.LIMIT NARZUTU oraz **4.LIMIT RABATU**

RABAT/NARZUT

POZIOM

RABAT %
K13
abc123

-rabat procentowy,

POZIOM

RABAT KW
K11
USUN

-rabat kwotowy,

POZIOM

NARZUT %
K14
EDYTUJ

-narzut procentowy,

POZIOM

NARZUT KW
K12
WSTAW

-narzut kwotowy.

5. Zatwierdzenie transakcji

Płatność gotówką

(można pominąć)

WARTOŚĆ

GOTÓWKA
SZUFLADA

Płatność czekiem

(można pominąć)

WARTOŚĆ

POZIOM

CZEK
SUMA

Płatność kredytem

(można pominąć)

WARTOŚĆ

POZIOM

KREDYT


(można pominąć)
NUMER KARTY

GOTÓWKA
SZUFLADA

6. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO

Wyszukanie i wykonanie raportu

Włączyć kasę i wyszukać raport

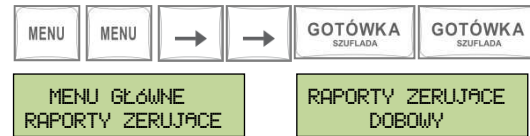

Wykonanie raportu za pomocą klawisza szybkiej obsługi

Włączyć kasy i nacisnąć klawisz lub kombinację klawiszy. Dla wersji 2.00.PL



7. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO MIESIĘCZNEGO

Wyszukanie i wykonanie raportu

Włączyć kasę i wyszukać raport



8. Ważne komunikaty

BŁĄD RTC

UWAGA!
KONTROLA ZEGARA!

Pam. Podr. Pełna
Wykonaj transfer

R1

R2

Komunikat może pojawić się po włączeniu kasy i podczas wykonywania raportu dobowego zerującego, gdy urządzenie nie pracowało dłuższy czas: ponad 3 dni (dla wersji 1.00.PL) i ponad 7 dni (dla 2.00.PL). Kasa wyświetla datę.

Kopie elektroniczne dokumentów z jednego/dwóch ni nie zostały zapisane na nośniku kopii elektronicznej. Należy podjąć próbę zapisu danych na nośniku ponownie – Wykonać transfer. Wyszukać funkcję TRANSFER AWARYJNY. Jest ona dostępna tutaj: RAP.CZYTAJĄCE / KOPIA ELEKTRON. / PAMIĘĆ PODRĘCZNA / TRANSFER AWARYJNY. Włączyć kasę i nacisnąć kolejno klawisze




PODRĘCZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KASY FISKALNEJ EURO-50TE Mini (1.00.PL/2.00.PL)



1. Włączenie/wyłączenie kasy

Delikatnie naciśnij i przytrzymaj (ok. 4 sekundy)

klawisz . Po włączeniu aktywny jest



tryb sprzedaży

2. Rejestracja sprzedaży

Rejestracja sprzedaży (wersja 1)

ILOŚĆ



(dla ilości 1
można pominąć)

CENA



(dla ceny zaprogramowanej
można pominąć)

WPROWADŹ TOWAR

***Uwaga2** Towar musi być przypisany do klawisza. Domyślnie: Wersja 1.00.PL: towary od 1 do 14, Wersja 2.00.PL: towary od 1 do 3 i od 11 do 14.

Rejestracja sprzedaży (wersja 2) [tylko wersja 2.00.PL]


ILOŚĆ



(dla ilości 1
można pominąć)

WPROWADŹ TOWAR

kasa wyświetli komunikat



CENA



WPROWADZANIE
TOWARU

KOD TOWARU



klawisz bezpośredni PLU

K11...K14, klawisz POZIOM i klawisz K01...K10 *1

towar z listy towarów



wyszukać towar po nazwie

Uruchom listę j.w., naciśnij RABAT % K13 abc123, wprowadź NAZWĘ TOWARU lub jej



kod kreskowy towaru

Odczytać kod kreskowy czytnikiem kodów kreskowych albo wprowadzić cyfry kodu kreskowego i nacisnąć klawisze POZIOM + EAN

3. Wprowadzanie korekt

Korekta ostatnie pozycji

Naciśnij klawisz



Korekta dowolnej pozycji

Wybierz pozycję



, i naciśnij klawisz



Anulacja paragonu

(Przed zatwierdzeniem transakcji)

Naciśnij klawisz



następnie naciśnij klawisz

